



МОНТАЖНАЯ СХЕМА  
"АСТРА-3" (2.03) самотечная.

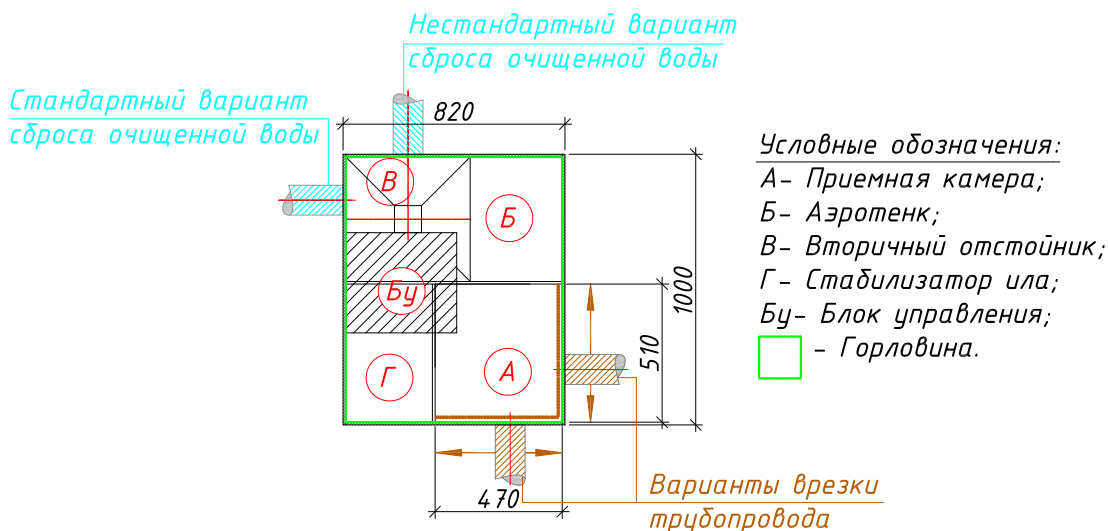

← Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -0.600)

→ Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.450)

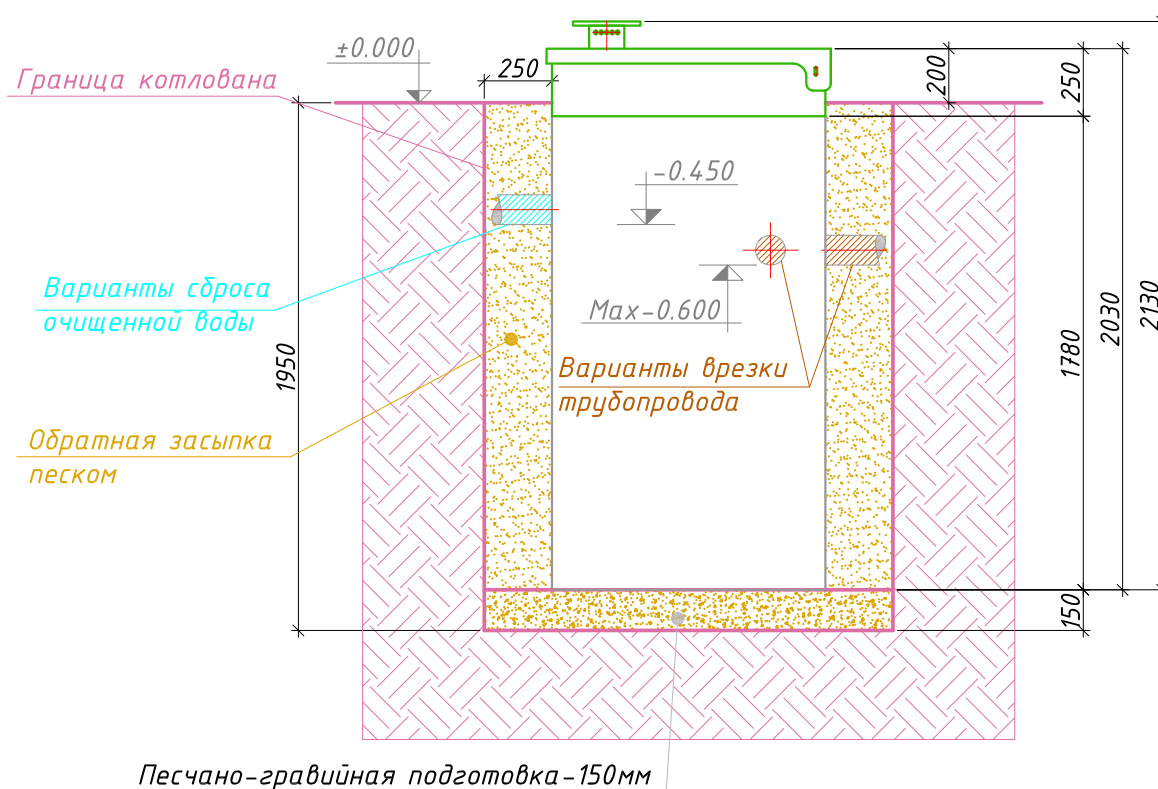

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами 1.50мх1.32м h=1.95м с уклоном грунта (уклон котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчано-гравийной подготовки толщиной 150мм;
3. Монтаж установки на уплотненную песчано-гравийную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов к установке;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.